

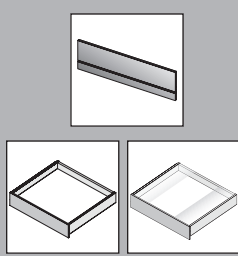
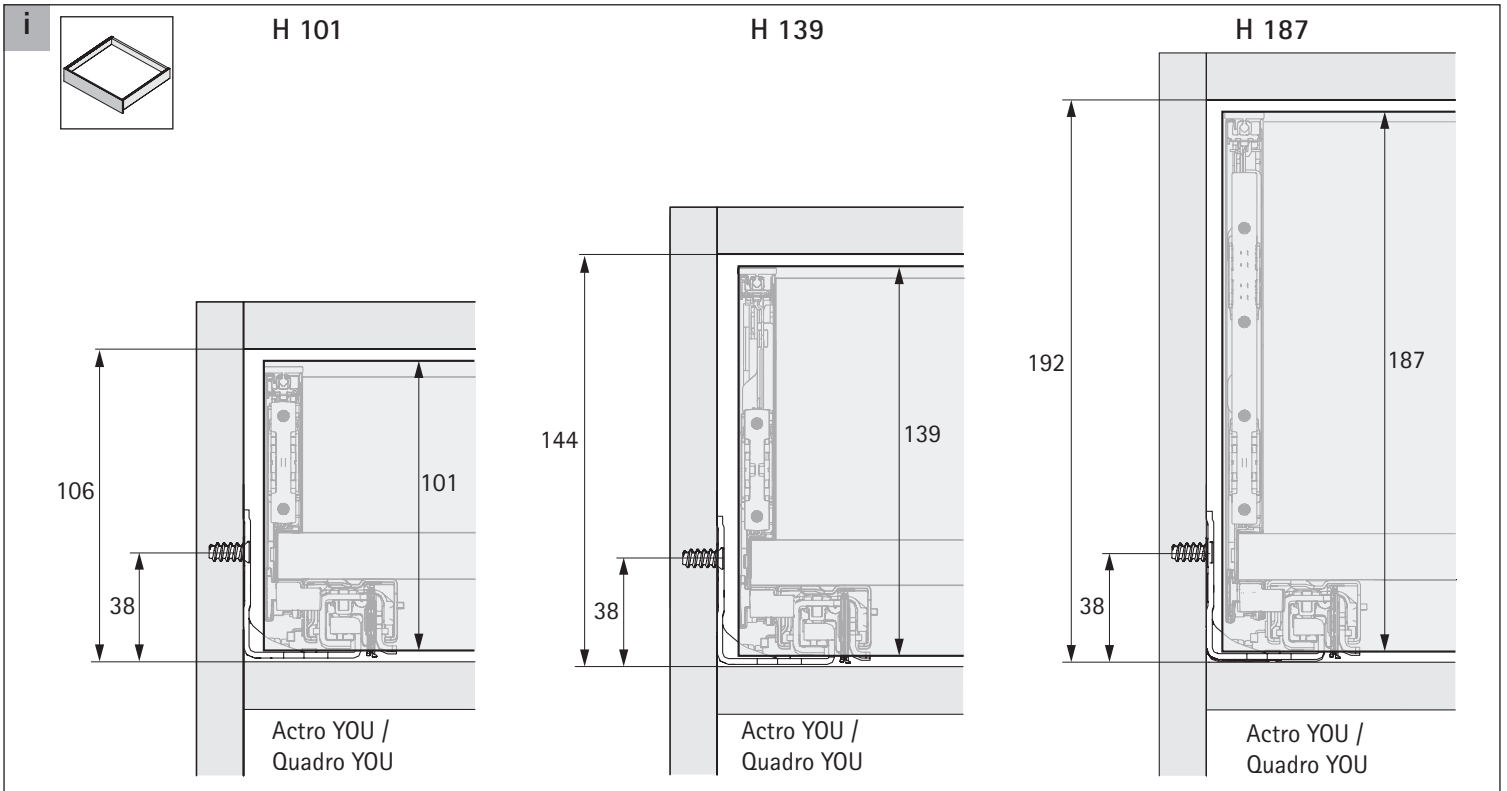
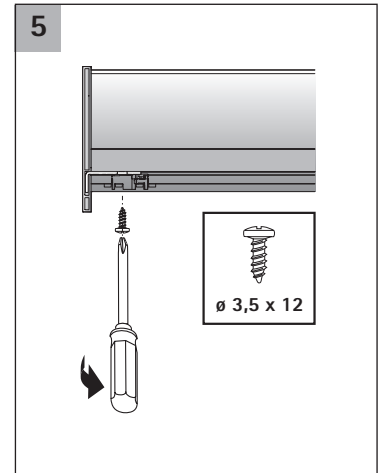
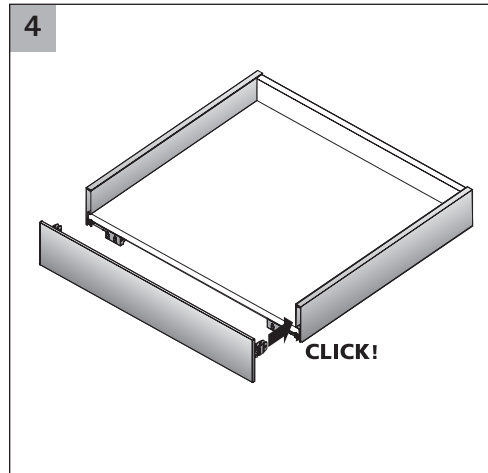
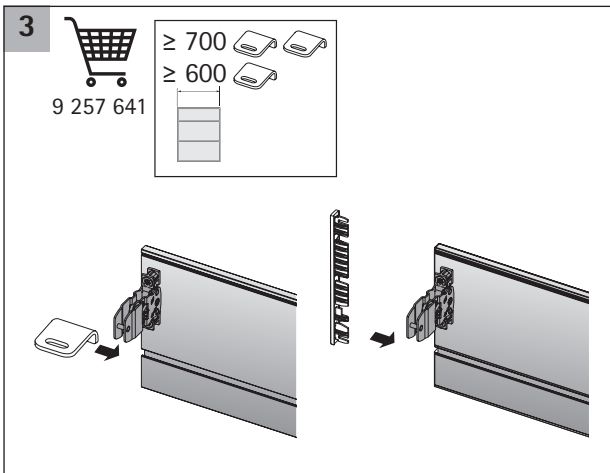


AvanTech YOU


Innenfront zum Selbstablängen
Internal front cut to size

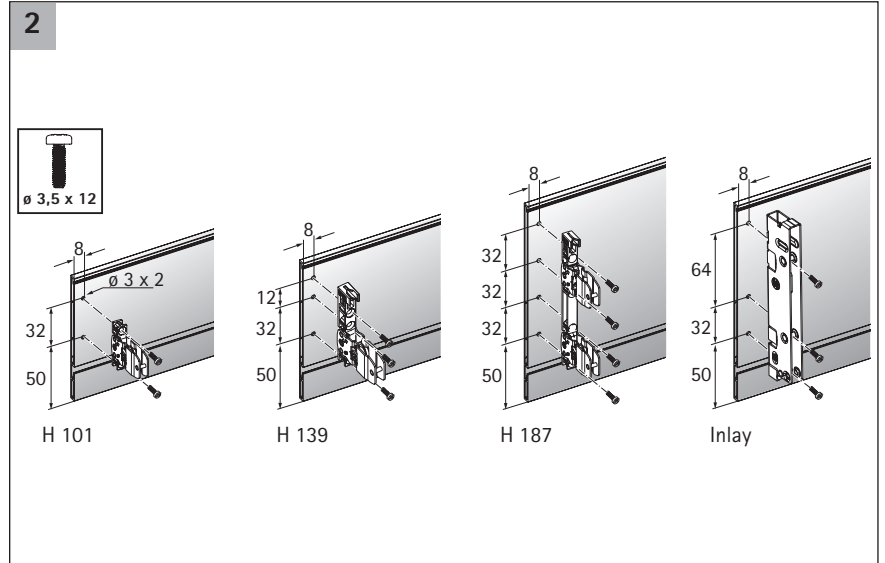


Technik für Möbel

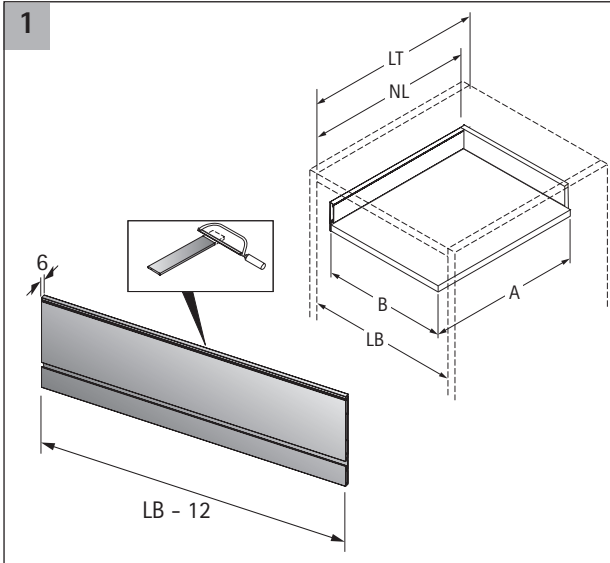


i



H 101 Illumination

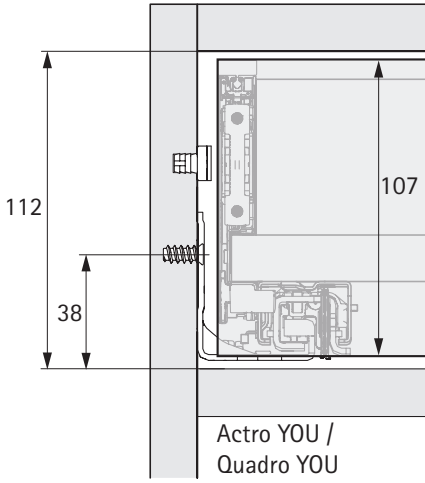

H 139 Illumination

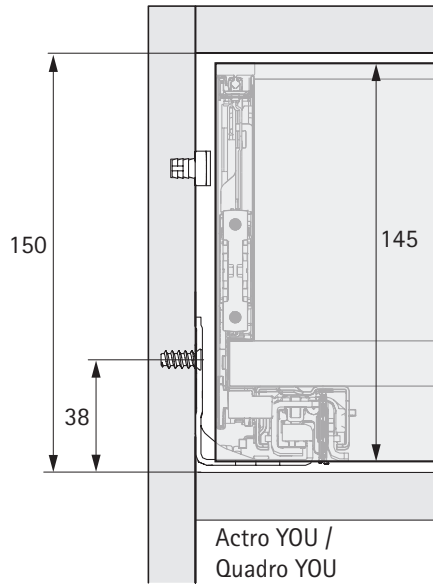

H 187 Illumination

